


part number: 95599259

95599259

ClimAir®

ar comfort

- D Einbauanleitung
- GB Installation instructions
- F Consignes de montage
- E Instrucciones de montaje
- RUS Инструкция по монтажу и установке

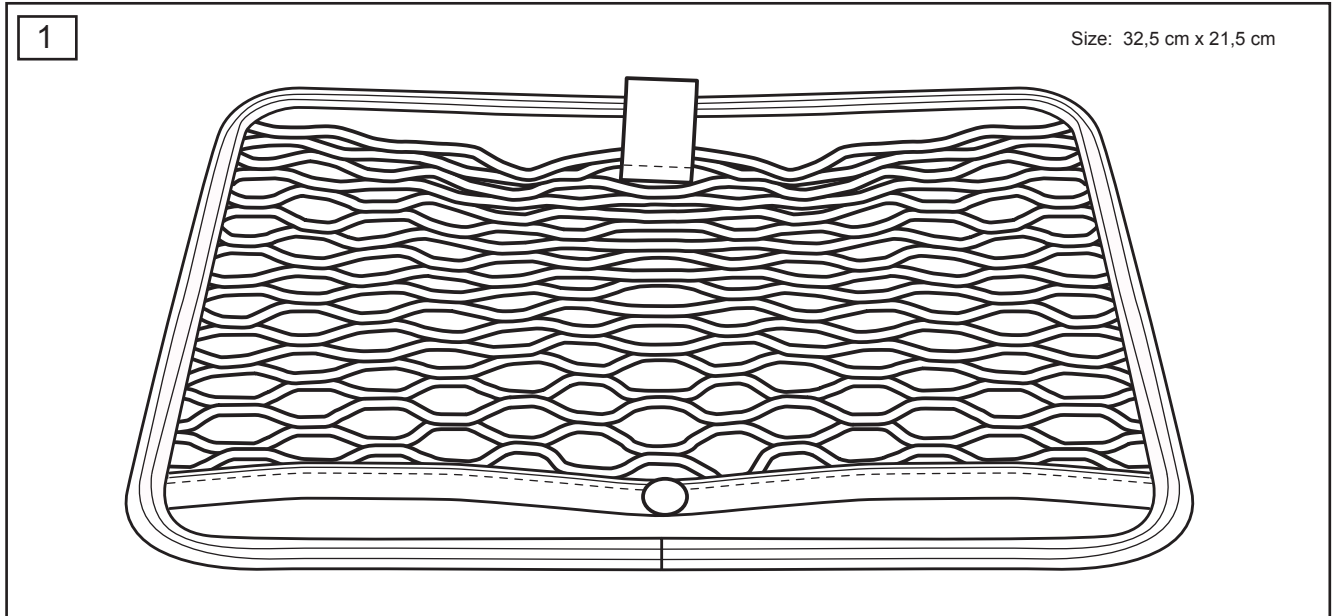

Universal-Gepäcknetz für Teppichboden
Geeignet für alle gängigen Fahrzeugmodelle mit Schlingenteppichboden

Universal luggage net for carpeted floor
Suitable for all commonly found vehicle models with loop-pile carpeting



Nicht für Velour-Teppiche geeignet!
Nur im Kofferraum zu verwenden!

Not for velor carpets!
Only for use in luggage space!







Sehr einfache Montage, ohne Bohren oder Kleben zu befestigen
Das Gepäcknetz ist einfach mit dem Hakenband auf den Schlingenteppich fest an zu drücken

Very easy to install, can be attached without drilling or gluing
Simply press the Velcro band of the luggage net firmly into the carpet

Sorgt dafür, das leichte Gegenstände (max.0,5Kg) während der Fahrt nicht ins Rutschen kommen.

Ensures that light-weight objects (max. 0,5Kg) will stay in place and not start sliding around

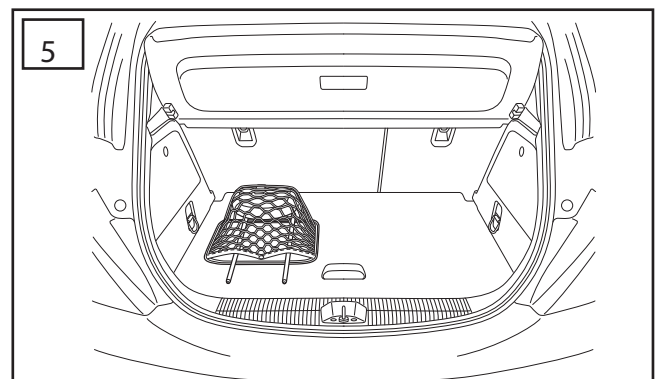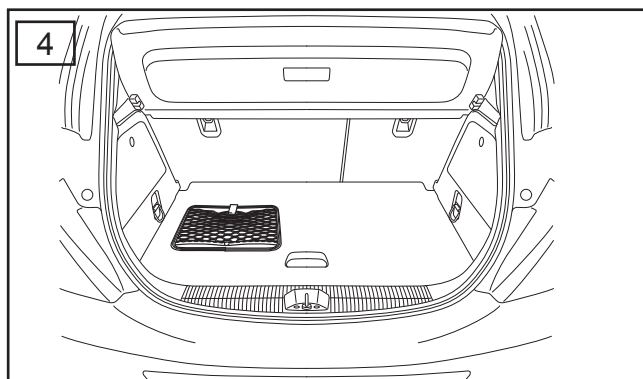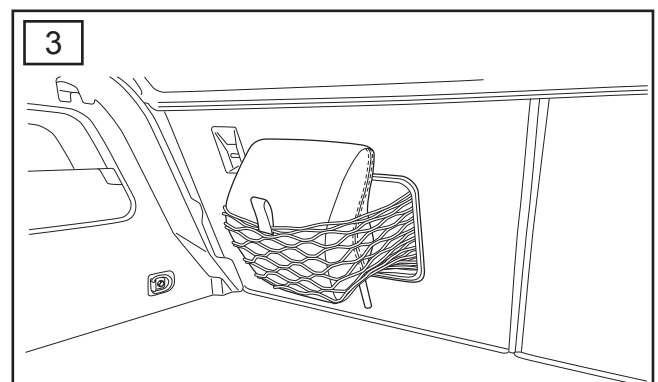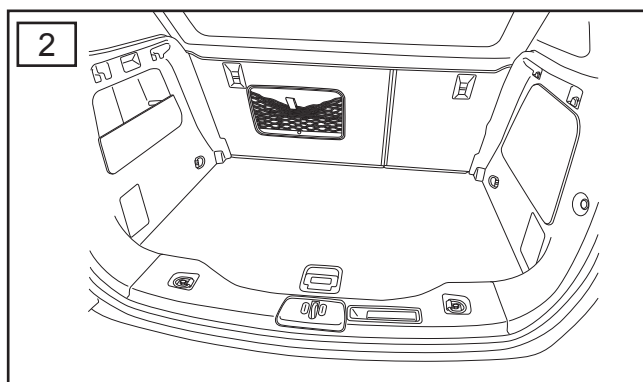

0779638 / 0081062 WaCo 09/2015